Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27919A
Vietnamese. 03/2010. Rev. 1.0

GT-S5150

sách hướng dẫn sử dụng

SAMSUNG

cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu về điện thoại di động", "lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác

Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác

Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung

► **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

→ **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)

[ ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [ ] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)

< > **Ngoặc nhọn**—các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: <**OK**> (thể hiện phím mềm **OK**)

Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
  Bluetooth QD ID: B016100.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.

CE0168

nội dung

thông tin về an toàn và cách sử dụng 1
Các cảnh báo về an toàn.....1
Các lưu ý an toàn.....4
Thông tin quan trọng về cách sử dụng.....6

giới thiệu về điện thoại di động.....11
Mở hộp.....11
Sơ đồ điện thoại.....12
Các phím.....13
Màn hình.....14
Các biểu tượng.....15

lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động 17
Lắp thẻ SIM và pin.....17
Sạc pin.....19
Lắp thẻ nhớ (lựa chọn).....20

sử dụng các chức năng cơ bản 22
Bật và tắt máy điện thoại 22
Truy cập menu 23
Sử dụng các menu phím tắt từ thanh công cụ phím tắt 23
Tùy chỉnh điện thoại 24
Sử dụng các chức năng gọi cơ bản 26
Gửi và xem tin nhắn 27
Thêm và tìm danh bạ 29
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản 30
Nghe nhạc 32
Duyệt web 33

sử dụng các chức năng nâng cao 35
Sử dụng các chức năng gọi nâng cao 35
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao 38
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao 39
Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao 41
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao 44

sử dụng các công cụ và ứng dụng 47
Sử dụng tính năng không dây Bluetooth 47
Bật và gửi tin nhắn khẩn cấp 49
Bật chức năng theo dõi điện thoại 49
Thực hiện cuộc gọi ảo 50
Ghi và phát thư thoại 51

Biên tập ảnh 52
Xem ảnh và video trên web 53
Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java 54
Tạo và xem giờ quốc tế 55
Đặt và sử dụng báo thức 56
Sử dụng máy tính 56
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường.....57
Đặt bộ đếm thời gian 57
Sử dụng đồng hồ bấm giờ 57
Tạo nhiệm vụ mới 57
Tạo ghi chú mới 57
Quản lý lịch 58

xử lý sự cố .....a

thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.

WARNING

Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn

Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.

Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

WARNING

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

WARNING

CAUTION

Các lưu ý an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được nhân viên hàng không hướng dẫn.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp- hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.

Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,602 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối

các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIỆT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.

giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng

- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể sắm thêm các phụ kiện bổ sung từ đại lý của Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.

Sơ đồ điện thoại

Mặt trước điện thoại có các phím và tính năng sau:

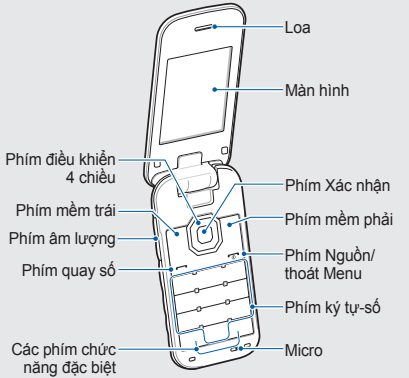

Mặt sau điện thoại có các phím và tính năng sau:

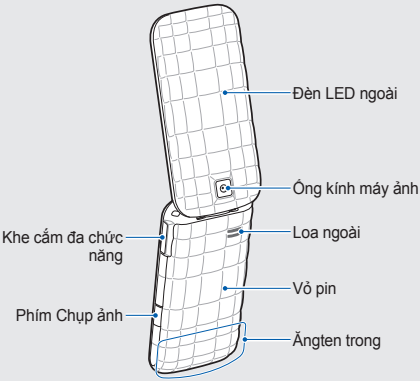

Các phím

Phím	Chức năng
Phím mềm	Thực hiện các yêu cầu hiển thị dưới cuối màn hình
Di chuyển 4-hướng	Cuộn qua các lựa chọn menu; Ở chế độ Chờ, di chuyển giữa các menu phím tắt trên màn hình chính. Khi thanh công cụ nhanh trên màn hình chính tắt đi, hãy truy cập vào các menu do người dùng thiết lập (tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau)
Xác nhận	Chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin vừa nhập; Ở chế độ Chờ, khi thanh công cụ nhanh trên màn hình chính tắt đi, hãy khởi động trình duyệt web hoặc truy cập chế độ Menu (tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ)
Quay số	Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây
Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật hoặc tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

Phím	Chức năng
Phím ký tự-số/ Biểu tượng	Nhập số, ký tự, và biểu tượng trong ô nhập văn bản; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [**1**] để truy cập thư thoại và [**0**] để nhập mã số đầu của cuộc gọi quốc tế
Chức năng đặc biệt	Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực hiện các chức năng đặc biệt; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để vào cấu hình im lặng; nhấn và giữ [*] để tạm dừng giữa các số
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng điện thoại; Khi đóng điện thoại, hãy bật đèn LED ngoài (nhấn và giữ); Tắt nhạc chuông đối với cuộc gọi đến hoặc từ chối cuộc gọi (nhấn và giữ)

Phím	Chức năng
Máy ảnh	Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh (nhấn và giữ); Ở chế độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc quay video

Màn hình

Màn hình điện thoại bao gồm ba khu vực:

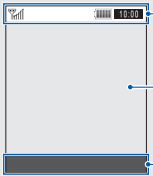

Dòng biểu tượng
Hiển thị các biểu tượng khác nhau

Vùng văn bản và đồ họa
Hiển thị các tin nhắn, hướng dẫn, và thông tin bạn nhập

Dòng phím mềm
Hiển thị các thao tác gán cho mỗi một phím mềm

Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đang truyền dữ liệu qua mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đang truyền dữ liệu qua mạng EDGE
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn khẩn cấp
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đang duyệt web
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật Bluetooth
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đã ngừng chơi nhạc
	Đài FM bật
	Đã tạm ngừng đài FM
	Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Email mới
	Thư thoại mới
	Đã bật báo thức

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình yên lặng
	Mức pin
10:00	Thời gian hiện tại

lắp ráp và sẵn sàng sử dụng điện thoại di động

Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.

Lắp thẻ SIM và pin

Khi đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Để lắp thẻ SIM và pin,

1. Tháo nắp pin và pin.

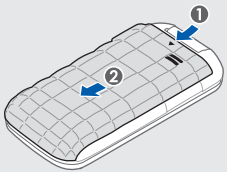

Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [ ] để tắt điện thoại.

2. Lắp thẻ SIM vào.

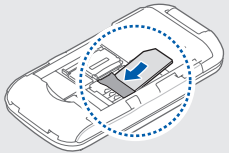

- Đặt thẻ SIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống.
- Nếu không lắp thẻ SIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

3. Lắp pin vào.

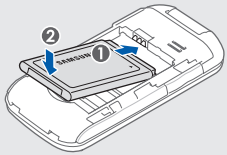

4. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

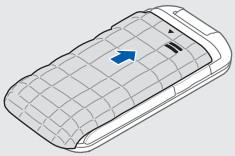

Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng trên cạnh bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.

CAUTION Việc kết nối bộ sạc du lịch không đúng có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đậy nắp che khe cắm đa chức năng.

Về chỉ báo pin yếu

Khi pin điện thoại yếu, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiện ra thông báo pin yếu. Biểu tượng pin cũng sẽ trống và nhấp nháy. Nếu mức pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.

Lắp thẻ nhớ (lựa chọn)

Để lưu thêm những file đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1. Tháo nắp pin ra.
2. Mở khoá nắp thẻ nhớ.

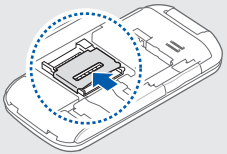

3. Nâng nắp thẻ nhớ lên và lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên trên.

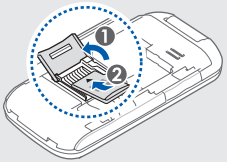

4. Đóng nắp thẻ nhớ.

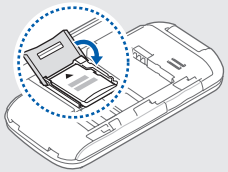

5. Khoá nắp thẻ nhớ.

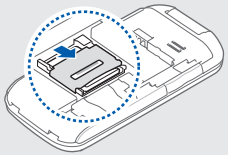

6. Lắp pin và gắn lại nắp pin.

Để tháo thẻ nhớ, tháo nắp pin và pin, mở khoá và nâng nắp thẻ nhớ lên, sau đó tháo thẻ nhớ.

sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

Bật và tắt máy điện thoại

Để bật máy,

1. Nhấn và giữ [ ].
2. Nhập mã PIN và bấm <**OK**> (nếu cần).
3. Khi màn hình hướng dẫn cài đặt hiện ra, tùy chỉnh điện thoại theo ý muốn như trong màn hình sau.

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Chuyển sang cấu hình không kết nối

Khi chuyển sang chế độ không kết nối, bạn có thể dùng các tính năng khác của máy điện thoại ở những khu vực cấm dùng thiết bị không dây, như trên máy bay và trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình không kết nối, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.

Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, bấm <**Menu**> để truy cập chế độ Menu.

Bạn có thể cần nhấn phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

2. Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc lựa chọn.
3. Bấm <**Chọn**> hoặc phím Xác nhận để xác nhận lựa chọn được tô sáng.
4. Bấm <**Trở về**> để di chuyển lên một cấp; Bấm [ ] để trở lại chế độ Chờ.

Sử dụng các menu phím tắt từ thanh công cụ phím tắt

Tìm hiểu cách sử dụng các mục trên thanh công cụ.

Để truy cập một mục từ thanh công cụ phím tắt, ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến mục menu mong muốn và bấm phím Xác nhận.

Để chỉnh sửa các mục trên thanh công cụ phím tắt,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Công cụ nhanh**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi**.
3. Chọn các menu ưa thích.
4. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

Để tắt thanh công cụ phím tắt, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình chính** → **Công cụ nhanh** → **Tắt** → **Lưu**.

Tùy chỉnh điện thoại

Sử dụng điện thoại hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn.

Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để chỉnh âm lượng của phím.

Bật hoặc tắt cấu hình im lặng

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để bật hoặc tắt tiếng của điện thoại.

Đặt cấu hình điện thoại

Để đổi kiểu chuông của cấu hình hiện tại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc không kết nối, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Chọn thể loại kiểu chuông → kiểu chuông.
5. Bấm <**Lưu**>.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

Để tạo cấu hình điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Nhập tên cho cấu hình và bấm <**Lưu**>.
4. Tùy chỉnh các thông số âm thanh theo ý muốn.
5. Khi hoàn thành, bấm <**Lưu**>.

Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình chính**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Hình ảnh**.
3. Chọn **Màn hình nền**.
4. Chọn thể loại ảnh → một ảnh.
5. Bấm **<Chọn>** → **<Lưu>**.

Chọn theme để hiển thị

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Theme của bạn**.
2. Cuộn đến một theme và bấm **<Lưu>**.

Đặt hiển thị ảnh động

Bạn có thể đặt hiển thị ảnh động ở đèn LED ngoài cho các sự kiện khác nhau của điện thoại.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình LED ngoài** → **Cài đặt sự kiện**.
2. Cuộn đến một sự kiện và bấm phím Xác nhận.
3. Chọn một lựa chọn ảnh động.
4. Kiểm tra ảnh động ở đèn LED ngoài (nếu cần).
5. Bấm **<Chọn>**.
6. Bấm **<Lưu>** để lưu ảnh.

Đặt các phím tắt menu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Hãy chọn một phím làm phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó.

Khi thanh công cụ phím tắt được kích hoạt, các phím Di chuyển (trái/phải) không có tác dụng như phím tắt.

Khóa máy

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa máy** → **Bật**.
2. Nhập mật khẩu mới từ 4 đến 8 chữ số và bấm <**OK**>.
3. Nhập lại mật khẩu một lần nữa và bấm <**OK**>.

- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Sử dụng các chức năng gọi cơ bản

Tìm hiểu cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [ ] để quay số
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [ ].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Điều chỉnh âm lượng

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, bấm phím Xác nhận→ <**OK**> để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, bấm phím Xác nhận lần nữa.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Ghi âm

Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Trong khi gọi, bấm <**Lựa chọn**> → **Menu** → **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
3. Bấm phím Di chuyển xuống để ngừng ghi.

Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm tai nghe, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, bấm nút tai nghe hai lần.
- Để trả lời cuộc gọi, bấm nút tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hay email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Nhập số của người nhận rồi cuộn xuống dưới.

3. Nhập nội dung tin nhắn. ► tr.28
   Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 5.
   Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 4.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và thêm mục.
5. Bấm phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

Gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập địa chỉ và cuộn xuống dưới.
3. Nhập tiêu đề rồi cuộn xuống dưới.
4. Nhập nội dung email của bạn.
5. Bấm <**L.chọn**> → **Đính kèm đa phương tiện** và đính kèm file (nếu cần).
6. Bấm phím Xác nhận để gửi email.

Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập văn bản:

- Bấm [#] để chuyển giữa các chế độ.
- Nhấn và giữ [#] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Nhấn và giữ [*] để chuyển giữa các **Cách nhập** (**Abc**): ký tự , T9.
- Nhấn và giữ [*] để chuyển giữa các **Ngôn ngữ nhập**.

Nhập văn bản ở một trong các chế độ sau đây:

Chế độ	Chức năng
ABC	Bấm phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Chế độ	Chức năng
T9	1. Bấm phím ký tự-số thích hợp để nhập cả từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, bấm phím Xác nhận. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.
Số	Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.
Ký tự	Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Xem tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Chọn một tài khoản.
3. Bấm **<L.chọn>** → **Tải**.
4. Chọn một email hoặc tiêu đề.
5. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy bấm **<L.chọn>** → **Khôi phục** để xem nội dung của email.

Thêm và tìm danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.

Vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới có thể được đặt trước tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **<L.chọn>** → **Cài đặt** → **Vị trí lưu** → vị trí bộ nhớ.

Thêm số liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm <**L.chọn**>.
2. Chọn **Lưu danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần) → **Mới**.
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Tìm một số liên lạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhập vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
3. Chọn tên của số liên lạc từ danh sách tìm kiếm.

Khi đã tìm ra danh bạ, bạn có thể:

- Gọi đến danh bạ bằng cách bấm [⌐]
- Sửa đổi thông tin danh bạ bằng cách bấm phím Xác nhận

Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
   - Để chỉnh độ sáng, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống.
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Di chuyển sang trái hoặc phải hoặc bấm phím Âm lượng.
4. Bấm phím Xác nhận hoặc [📷] để chụp ảnh.

   Ảnh tự động được lưu.
5. Bấm <⚙> hoặc [📷] để chụp ảnh khác (bước 3).

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Quay video

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Bấm [**1**] để chuyển sang chế độ Ghi.
4. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
   - Để chỉnh độ sáng, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống.
   - Để phóng to hoặc thu nhỏ, bấm phím Di chuyển sang trái hoặc phải hoặc bấm phím Âm lượng.
5. Bấm phím Xác nhận hoặc [📷] để bắt đầu ghi.
6. Bấm <▫> hoặc [📷] để dừng ghi.
   Video tự động được lưu.
   Sau khi quay video, bấm phím Xác nhận để xem video.
7. Bấm <↩> hoặc [📷] để ghi đoạn video khác (bước 4).

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video của bạn** → file video.

Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Bấm phím Xác nhận để bật đài FM.
4. Bấm <**OK**> để bắt đầu tự động dò sóng.
   Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

   Lần đầu tiên bật đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

5. Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Âm lượng	Chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng
Di chuyển	• Trái/Phải: Dò đài FM; Chọn một đài FM sẵn có (nhấn và giữ) • Lên/xuống: Chọn một đài FM đã lưu trong danh sách ưa thích ► tr. 45

6. Để tắt đài FM, bấm phím Xác nhận.

Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ mạng không dây. ► tr. 33
- Tải về từ máy tính PC có cài Samsung PC Studio tùy chọn. ► tr.44
- Nhận qua Bluetooth. ► tr.48
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr.44

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Âm lượng	Chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng
Di chuyển	• Trái: Khởi động lại danh sách; Nhảy cách ngược lại (nhấn trong vòng 2 giây); Quét ngược lại trong file (nhấn và giữ) • Phải: Nhảy cách tới trước; Quét tới trước trong file (nhấn và giữ) • Trên: Mở danh sách • Dưới: Ngừng phát

Nếu bạn chọn **File của bạn** → **Thẻ nhớ** → file nhạc, bạn không thể nhảy cách tới trước hoặc ngược lại trong khi phát lại.

Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và ghi nhớ các trang web bạn ưa thích.

- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** để khởi chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Di chuyển qua các trang web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Di chuyển	Cuộn lên hoặc xuống trên một trang web
Xác nhận	Chọn một mục
<Trở về>	Trở về trang trước
<L.chọn>	Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt
*	Phóng to
#	Thu nhỏ

Ghi nhớ các trang web bạn ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Bấm **<L.chọn>** → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Bấm **<Lưu>**.

sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động.

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

Xem các cuộc gọi nhỡ

Điện thoại sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi nhỡ,

1. Bấm <**Xem**>.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhỡ mà bạn muốn quay số.
3. Bấm [⟵] để quay số.

Gọi một số mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [⟵] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn đến số bạn muốn và bấm [⟵] để quay số.

Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng một cuộc gọi hoặc bấm <**Khôi phục**> để nối lại một cuộc gọi bị tạm ngừng.

Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:

1. Bấm <**Giữ**> để tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để quay và bấm [ ].
3. Bấm <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi chờ, bấm <**Lựa chọn**> → **Kết thúc cuộc gọi chờ**.
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Bấm [ ] để trả lời cuộc gọi thứ hai.
   Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Bấm <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất bạn muốn thêm vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai.
   Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với bên thứ hai, bấm <**Lựa chọn**> → **Kết nối**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [**0**] để chèn ký tự **+**.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó bấm [ ] để quay số.

Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi đến các số trực tiếp từ danh bạ bằng các danh bạ đã lưu. ► tr. 30

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn tới số bạm muốn và bấm [ ] để quay.

Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, bấm [ ]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm** → **Mới**.
5. Nhập số muốn từ chối và bấm <**Lưu**>.
6. Lặp lại các bước 4-5 để thêm các số khác.
7. Chọn các ô vuông cạnh số.
8. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.
9. Bấm <**Lưu**>.

Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt các số quay số nhanh và tạo nhóm các số liên lạc.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

Đặt các số quay nhanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt** → **Quay số nhanh**.
3. Cuộn đến số bạn muốn đặt và bấm phím Xác nhận.
4. Chọn số liên lạc → một số (nếu cần) để gán cho số đó.

   Số liên lạc đó được lưu theo số quay nhanh.

Giờ bạn có thể gọi cho người này từ chế độ Chờ bằng cách nhấn và giữ số quay nhanh đã gán.

Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, kiểu chuông, và ảnh người gọi cho mỗi nhóm hoặc gửi tin nhắn cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Nhóm**.
3. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo nhóm**.
4. Nhập tên nhóm.

5. Để đặt hình ảnh nhận dạng người gọi, cuộn xuống và bấm phím Xác nhận → thể loại ảnh → ảnh.
6. Để đặt kiểu chuông cho nhóm, cuộn xuống và bấm phím Xác nhận → thể loại chuông → kiểu chuông.
7. Bấm <**Lưu**>.

Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo, dùng tin soạn sẵn để tạo tin nhắn mới, và dùng chương trình nhắn tin.

Tạo tin văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Bấm <**Tạo mới**> để mở cửa sổ tin soạn sẵn mới.
3. Nhập văn bản và bấm phím Xác nhận để lưu tin soạn sẵn.

Tạo MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các file đính kèm mong muốn, để dùng làm tin soạn sẵn của bạn. ► tr.27
4. Bấm <**L.chọn**> → **Lưu làm mẫu** để lưu tin nhắn soạn sẵn.

Chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → loại tin nhắn.
2. Trong ô văn bản, bấm <**L.chọn**> → **Chèn** → **Tin soạn sẵn** → một tin soạn sẵn.

Tạo tin nhắn từ MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn đến tin nhắn soạn sẵn mong muốn và bấm <**L.chọn**> → **Gửi**.

   Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

Sử dụng Trình nhắn tin Bluetooth

Tìm hiểu cách trò chuyện tức thì với gia đình hoặc bạn bè bằng tính năng không dây Bluetooth.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua Bluetooth**.
2. Bấm <**OK**> để bật tính năng không dây Bluetooth (nếu cần).
3. Bấm <**L.chọn**> → **Tìm danh bạ Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
4. Cuộn đến một thiết bị và bấm <**Chọn**>.
5. Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và bấm <**OK**>.

   Khi người sở hữu thiết bị kia nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, quá trình ghép nối thiết bị hoàn tất.

   Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

6. Nhập tin nhắn của bạn và bấm phím Xác nhận.

Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Bấm <**OK**> để tạo thư mục mới.
3. Nhập tên thư mục mới và bấm <**OK**>.

Di chuyển các tin nhắn từ thư mục tin nhắn vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.

Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh.

Chụp một loạt ảnh

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Bấm <☰> → **Chế độ chụp** → **Chụp liên tiếp**
4. Chọn số lượng ảnh muốn chụp.
5. Bấm <↩>.
6. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
7. Bấm phím Xác nhận hoặc [📷] chụp một loạt ảnh.
8. Chọn ảnh để lưu và bấm <💾> để lưu ảnh.

Chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Bấm <☰> → **Chế độ chụp** → **Chụp Mosaic**.
4. Chọn bố cục ảnh và bấm phím Xác nhận.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Xác nhận hoặc [📷] để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

Chụp ảnh có khung trang trí

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [📷] để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ để xem theo chiều ngang.
3. Bấm <☰> → **Khung**.
4. Chọn một khung và bấm phím Xác nhận.

5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Bấm phím Xác nhận hoặc [📷] để chụp ảnh có khung.

Sử dụng các lựa chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, bấm <☰> để truy cập các lựa chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ chụp	Thay đổi chế độ chụp
Độ phân giải	Thay đổi lựa chọn độ phân giải
Chế độ ban đêm	Đặt có sử dụng chế độ chụp Ban đêm hay không
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Khung	Thêm khung trang trí
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Chế độ xem trước	Thay đổi màn hình xem trước
Phím tắt	Xem thông tin phím tắt

Trước khi quay video, bấm <☰> để truy cập các lựa chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Kích thước	Chọn lựa chọn độ phân giải
Bộ đếm thời gian	Chọn độ trễ thời gian
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
Cân bằng trắng	Chỉnh cân bằng màu
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Chế độ quay	Thay đổi chế độ ghi
Chế độ xem trước	Thay đổi màn hình xem trước
Phím tắt	Xem thông tin phím tắt

Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, bấm <⚙> → **Cài đặt** → **Máy ảnh** để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng	Chỉnh chất lượng ảnh của bạn
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác nhấn phím chụp
Âm phóng to thu nhỏ	Bật hoặc tắt âm thanh thu phóng
Âm chỉnh độ sáng	Bật hoặc tắt âm thanh độ sáng
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh mới

Trước khi quay video, bấm <⚙> → **Cài đặt** → **Máy quay video** để truy cập các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng video của bạn
Âm phóng to thu nhỏ	Bật hoặc tắt âm thanh thu phóng
Âm chỉnh độ sáng	Bật hoặc tắt âm thanh độ sáng
Lưu trữ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video mới

Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao

Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài FM.

Sao chép file nhạc qua Samsung PC Studio

1. Dùng cáp dữ liệu máy tính tùy chọn, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
2. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các file từ máy tính sang điện thoại.
   Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

Sao chép file nhạc sang thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ.
2. Dùng cáp dữ liệu máy tính tùy chọn, nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với máy tính.
   Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
3. Mở thư mục để xem file.
4. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo danh sách**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới của bạn và bấm <**Lưu**>.
4. Chọn danh sách mới.
5. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm** → **Thêm nhạc**.
6. Chọn các file bạn muốn đưa vào và bấm <**Thêm**>.

Tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt phát lại và âm thanh cho máy nghe nhạc của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt máy nghe nhạc**.
3. Điều chỉnh các cài đặt để tùy chỉnh máy nghe nhạc của bạn:

Lựa chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nền	Đặt có phát nhạc ở chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc
Hiệu ứng âm thanh	Chọn hiệu ứng âm thanh
Tự động tắt nhạc	Đặt giờ tự động tắt máy nghe nhạc

4. Bấm <**Lưu**>.

Tự động lưu đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Tự động dò kênh**.
5. Bấm <**OK**> để xác nhận (nếu cần).
   Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Thiết lập danh sách đài FM ưa thích của bạn

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Chọn đài FM để thêm vào danh sách ưa thích.

5. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm vào danh sách kênh** → **Kênh yêu thích**.
6. Chọn số bạn muốn đặt.

Bạn có thể chọn đài FM này từ màn hình đài FM bằng cách nhấn số được gán.

Để tìm thông tin âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát bạn đang nghe trong khi đang di chuyển.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Nhận diện nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.
3. Khi điện thoại được đăng ký thành công, bấm <**Ghi**> để ghi một phần bản nhạc mà bạn muốn tìm.

Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

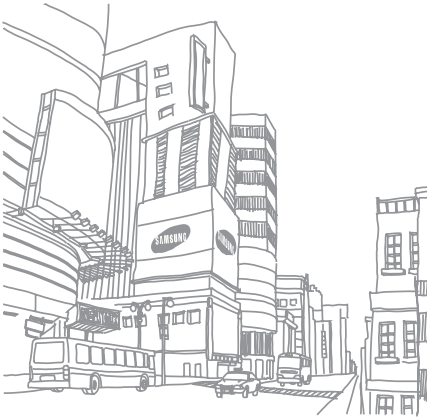

sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động.

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cài đặt**.
3. Cuộn xuống để chọn **Bật**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
5. Để các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, cuộn xuống để chọn **Cho thiết bị khác kết nối** và cuộc sang trái hoặc phải để **Bật**.

   Nếu bạn chọn **Tuỳ chỉnh**, cuộn xuống và đặt khoảng thời gian tìm thấy điện thoại của bạn.
6. Bấm <**Lưu**>.

Tìm và ghép nối với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Cuộn đến một thiết bị và bấm <**Chọn**>.
3. Nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và bấm <**OK**>.

   Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, quá trình ghép nối thiết bị hoàn tất.

Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Gửi qua**, **Gửi danh thiếp qua**, hoặc **Gửi URL qua** → **Bluetooth** (khi gửi dữ liệu số liên lạc, chỉ rõ dữ liệu nào được gửi).

Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của tính năng không dây Bluetooth và bấm <**OK**> (nếu cần).
2. Bấm <**OK**> để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

Bật và gửi tin nhắn khẩn cấp

Khi bạn ở vào tình huống khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp để xin được trợ giúp.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Bật**.
3. Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc.
5. Cuộn đến một số liên lạc và bấm phím Xác nhận.
6. Chọn một số (nếu cần).
7. Khi bạn kết thúc chọn số liên lạc, bấm <**Chọn**> để quay lại danh sách người nhận.
8. Bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
9. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn khẩn cấp.
10. Bấm <**Lưu**> → <**OK**>.

Để gửi tin nhắn khẩn cấp, điện thoại phải ở trạng thái đóng. Bấm phím Âm lượng bốn lần.

Sau khi bạn gửi tin nhắn khẩn cấp đi, tất cả các chức năng của điện thoại sẽ bị tạm dừng cho đến khi bạn bấm [ ].

Bật chức năng theo dõi điện thoại

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhập mật khẩu của bạn và bấm <**OK**>.
3. Chọn **Cài đặt**.
4. Nhập mật mã theo dõi điện thoại 2.0 mới với 8 ký tự và bấm <**OK**>.
5. Nhập mật mã mới lần nữa và bấm <**OK**>.

6. Cuộn sang phải hoặc trái để **Bật**.
7. Cuộn xuống và bấm vào phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
8. Bấm <**L.chọn**> → **Danh bạ** để mở danh bạ của bạn.
9. Cuộn đến một số liên lạc và bấm phím Xác nhận.
10. Chọn một số (nếu cần).
11. Khi bạn hoàn tất thao tác chọn số liên lạc, bấm <**Chọn**> để quay lại danh sách người nhận.
12. Bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
13. Cuộn xuống và nhập tên người gửi.
14. Bấm vào phím Xác nhận → <**Chấp nhận**>.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả lập một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Giọng nói cuộc gọi ảo**.
2. Cuộn đến **Giọng nói cuộc gọi ảo**.
3. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi**.
4. Bấm <**Ghi âm**> để bắt đầu ghi.
5. Nói vào micrô.
6. Khi bạn nói xong, bấm phím Di chuyển xuống.
7. Bấm <**Chọn**> để đặt bản ghi làm trả lời cho cuộc gọi ảo.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn phải đặt phím tắt để thực hiện cuộc gọi ảo. ► tr. 25

Để thực hiện cuộc gọi ảo, ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím tắt.

Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

Ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi bạn nói xong, bấm phím Di chuyển xuống.

Phát ghi chú thoại

1. Từ màn hình ghi âm, bấm **<L.chọn>** → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	• Trái: Nhảy cách ngược lại; Quét ngược lại trong file (nhấn và giữ) • Phải: Nhảy cách tới trước; Quét tới trước trong file (nhấn và giữ) • Xuống: Ngừng phát

Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi**.
3. Bấm <**L.chọn**> → **Hiệu ứng** → một lựa chọn hiệu ứng (lọc, kiểu, làm cong, hay mờ một phần).
4. Chọn một biến tấu của hiệu ứng để áp dụng và bấm <**H.tất**>.

   Để áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh, di chuyển hình chữ nhật lên vùng bạn muốn áp dụng hiệu ứng mờ và Bấm <**L.chọn**> → **Hoàn tất**. Để thay đổi kích thước hình chữ nhật, bấm <**L.chọn**> → **Thay đổi kích thước**
5. Khi bạn hoàn tất, bấm <**L.chọn**> → **Lưu thành**.
6. Nhập tên file mới cho ảnh và bấm <**OK**>.

Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Bấm <**L.chọn**> → **Điều chỉnh** → lựa chọn điều chỉnh (độ sáng, độ tương phản,hoặc màu).

   Để tự động điều chỉnh ảnh, chọn **Chỉnh mức tự động**.
3. Chỉnh ảnh theo ý muốn và bấm <**H.tất**>.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-6 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Bấm <**L.chọn**> → **Xoay/Lật** → **Xoay** hoặc **Lật**.
3. Xoay hoặc lật ảnh theo ý muốn và bấm <**H.tất**>.

4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-6 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Cắt một phần hình ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Bấm <**L.chọn**> → **Cắt**.
3. Di chuyển hình chữ nhật lên vùng mà bạn muốn cắt một phần và bấm <**L.chọn**> → **Hoàn tất**.
   Để thay đổi kích thước hình chữ nhật, bấm <**L.chọn**> → **Thay đổi kích thước**.

Chèn tính năng trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-2 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Bấm <**L.chọn**> → **Chèn** → yếu tố trực quan (khung, hình ảnh, hình, biểu tượng vui, hoặc kí tự).
3. Chọn yếu tố trực quan hoặc nhập văn bản và bấm <**OK**>.
4. Di chuyển, thay đổi kích cỡ, hoặc xoay yếu tố trực quan hoặc văn bản và bấm <**H.tất**> hoặc <**L.chọn**> → **Hoàn tất**.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-6 trong phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

Xem ảnh và video trên web

Tìm hiểu cách truy cập các website và blog chia sẻ ảnh, xem ảnh và video.

Tính năng này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Cộng đồng**.
2. Chọn điểm đến bạn muốn xem.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).

Sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.

Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.

Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng** → **Thêm trò chơi**.
   Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

Chơi trò chơi

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng** → **Trò chơi riêng**.
2. Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy vào khu vực bạn ở và nhà cung cấp dịch vụ. Các phím điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng** → ứng dụng.
2. Bấm **<L.chọn>** để truy cập danh sách các lựa chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

Tạo và xem giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để giờ quốc tế xuất hiện trên màn hình.

Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ theo mùa, cuộn xuống và bấm phím Xác nhận.
5. Bấm <**Lưu**> để tạo giờ quốc tế.
   Giờ quốc tế được đặt làm đồng hồ thứ 2.
6. Để tạo thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-5 ở trên.

Thêm giờ quốc tế vào màn hình

Ở chế độ Hiển thị Đồng hồ Kép, bạn có thể xem giờ ở hai múi giờ khác nhau trên màn hình.

Sau khi đã tạo giờ quốc tế,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn đến giờ quốc tế bạn muốn thêm và bấm <**L.chọn**> → **Chọn làm đồng hồ thứ 2**.
3. Bấm <**Trở về**> hai lần.
4. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và độ sáng** → **Màn hình chính**.
5. Cuộn sang trái hoặc phải đến **Hình ảnh** (nếu cần).
6. Chọn **Đồng hồ**.
7. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Kiểu đôi**.
8. Cuộn xuống, và sau đó cuộn sang trái hoặc phải để chọn kiểu đồng hồ kép.
9. Bấm <**Chọn**> → <**Lưu**>.

Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn vị trí báo thức còn trống.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Bấm <**Lưu**>.

Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo chuông nhắc vào thời điểm đặt trước nếu khi đó điện thoại đang tắt.

Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Bấm <**Thoát**> hoặc phím Xác nhận để dừng báo thức mà không báo lại.
- Bấm <**Xác nhận**> hoặc phím Xác nhận để dừng báo thức có báo lại, hoặc bấm <**Đợi tí**> để tắt báo thức trong thời gian báo lại.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Cuộn đến báo thức bạn muốn tắt và bấm phím Xác nhận.
3. Cuộn xuống đến **Bật báo thức** (nếu cần).
4. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Tắt**.
5. Bấm <**Lưu**>.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → kiểu chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.

Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Nhấn <**Chọn**>.
3. Nhập khoảng thời gian để đếm ngược và bấm <**OK**>.
4. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu hoặc tạm ngừng đếm ngược.
5. Khi kết thúc, bấm <**Thoát**> để dừng chuông báo.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu và ghi số lần bấm.
3. Bấm <**Xóa tất cả**> để xoá số lần đã ghi.

Tạo nhiệm vụ mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ.
4. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

Tạo ghi chú mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung ghi chú và bấm phím Xác nhận.

Quản lý lịch

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các sự kiện.

Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Xem theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

Tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tạo mới** → kiểu lịch trình.
3. Nhập chi tiết lịch trình theo ý muốn.
4. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

Bạn có thể đặt hình nền thông minh để hiển thị ảnh được chọn trên màn hình chính vào các ngày lễ kỷ niệm hoặc ngày nghỉ của bạn.

Xem lịch trình

Để xem các lịch trình của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Để xem các lịch trình theo loại lịch trình,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Danh sách sự kiện** → kiểu lịch trình.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu **Khóa PIN**.
PUK	Thẻ SIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liền. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.
PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.

Nhớ phải lắp thẻ SIM đúng quy cách.

Màn hình hiện dòng chữ “Không có dịch vụ” hoặc “Không thực hiện”.

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [⌐].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giẻ sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.